# GT-S5628i

# 使用说明书

SAMSUNG

# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照 “手机简介”、“手机的安装和准备”以及 “使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

**警告** — 可能伤及自己或他人。

**小心** — 可能损坏手机或其它设备。

**注意** — 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** — 具有相关信息的页面。例如：▶ 12 页（表示 “参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。

[ ] **方括号** — 手机按键。例如：[ ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID：B016292。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

CE0168

# 目录


**安全和使用信息 ..... 1**
安全警告 ..... 1
安全注意事项 ..... 3
重要使用信息 ..... 5

**手机简介 ..... 9**
配件介绍 ..... 9
手机部位图 ..... 10
按键 ..... 11
图标 ..... 11

**手机的安装和准备 ..... 13**
安装 SIM 或 USIM 卡和电池 ..... 13
电池充电 ..... 15
插入存储卡（选配） ..... 16
连接手带（选配） ..... 17

**使用基本功能** ..... 18
开机和关机 .....18
使用触摸屏 .....19
访问功能表 .....20
使用小组件 .....21
自定义手机 .....22
使用基本通话功能 .....24
发送和查看信息 .....26
添加和查找联系人 .....29
使用基本相机功能 .....30
收听音乐 .....31
浏览 WAP .....33
连接到百度 .....34

**使用高级功能** ..... 35
使用高级通话功能 .....35
使用高级联系人功能 .....38
使用高级信息功能 .....39
使用高级相机功能 .....40
使用高级音乐功能 .....42

**使用工具和应用程序** ..... 46
使用蓝牙无线功能 .....46
启动手机追踪功能 .....48
虚拟来电 .....48
录制和播放语音备忘录 .....49
编辑图像 .....50
打印图像 .....52

将照片和视频上传到 WAP .....52
使用 Java 游戏和应用程序 .....54
同步数据 .....55
创建和查看世界时间 .....56
设定和使用闹钟 .....56
使用计算器 .....57
货币或测量单位换算 .....57
设定倒计时计时器 .....57
使用秒表 .....58
新建任务 .....58
新建备忘录 .....58
在词典中查找字词 .....58
管理日历 .....59
查看状态监测 .....60
访问安全信息 .....60

**功能表功能概述** ..... a
**故障排除** ..... b

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。

## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

## 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站 （维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

### 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。

### 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

# 重要使用信息

## 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

## 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

## 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

| 类型 / 时间[1] | 标准电池 (1000 mAh) | |
|---|---|---|
| | GSM | WCDMA |
| 语音通话时间[2] | 最长 580 分钟 | 最长 300 分钟 |
| 待机时间 | 最长 760 小时 | 最长 550 小时 |
| 视频通话时间 | - | 最长 190 分钟 |

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。

- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

## 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

## 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 ($Cr^{6+}$) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料 | O | O | O | O | O | O |
| 金属 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | X | O | O | O | O | O |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的 “环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务 ‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [ 包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性 ] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

# 手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书

- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

## 手机部位图

手机正面包括以下按键和功能：

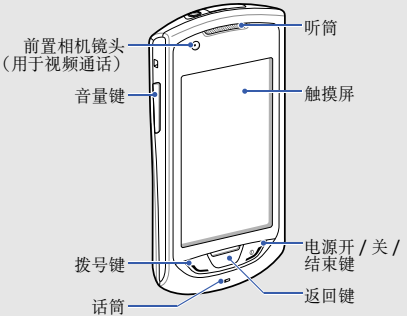


手机背面包括以下按键和功能：

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，按下 [🔒]。如欲解锁，按住 [🔒] 或触摸并按住触摸屏上的锁定图标。

## 按键

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 拨号键 | 拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码及信息记录。 |
| 返回键 | 在功能表模式下，返回上一级功能表。 |
| 电源开 / 关 / 结束键 | 开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。 |
| 音量键 | 调整手机音量；按住下音量键可启动虚拟来电（如果已启动）。 |
| 锁键 | 锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。 |
| 相机键 | 在待机模式下，打开相机；在相机模式下，拍照或录制视频。 |

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

| 图标 | 定义 |
| --- | --- |
| | 信号强度 |
| | 已连接 GPRS 网络 |
| | 已连接 EDGE 网络 |
| | 已连接 UMTS 网络 |
| | 已连接 HSDPA 网络 |
| | 正在进行语音通话 |
| | 正在进行视频通话 |
| | 正在浏览 WAP |
| | 已启动呼叫转移 |

| 图标 | 定义 |
| --- | --- |
| | 已与电脑连接 |
| | 已连接蓝牙免提车载套件或耳机 |
| | 已启动蓝牙 |
| | 已启动闹钟 |
| | 已插入存储卡 |
| | 新短信 (SMS) |
| | 新彩信 (MMS) |
| | 新电子邮件信息 |

| 图标 | 定义 |
| --- | --- |
| | 已启动正常模式 |
| | 已启动静音模式 |
| | 电池电量 |
| | 当前时间 |

# 手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设置手机。

## 安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

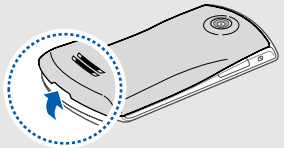

如果手机处于开机状态，请按住 [ ] 关闭手机。

小心

小心打开电池盖，避免弄断指甲。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

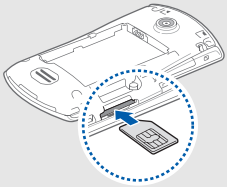

- 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向上，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能表。
- 请勿将存储卡插入 SIM 卡槽。
- 请勿在手机开启时取下 SIM 或 USIM 卡。这可能导致手机故障或破坏 SIM 或 USIM 卡。

3. 将 SIM 或 USIM 卡插入卡槽，直到锁定到位。
4. 插入电池。

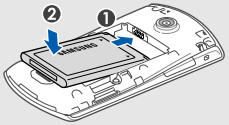


5. 装回电池盖。

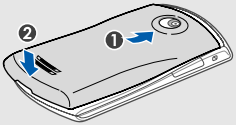

## 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

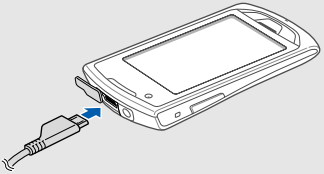

小心 旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

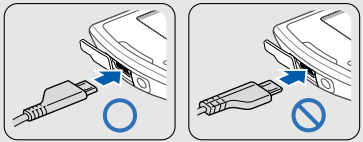

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电 （（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。

**电池电量不足指示**

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。

## 插入存储卡 （选配）

如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可接受达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
2. 标签面朝上，插入存储卡。

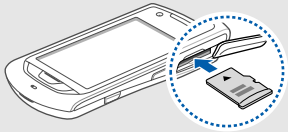

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。
4. 合上存储卡插槽的外盖。

如欲取出存储卡，请打开存储卡插槽的外盖，轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

## 连接手带 （选配）

1. 取下电池盖。
2. 将手带穿过凹槽，使其钩在突起上。

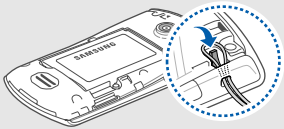

3. 装回电池盖。

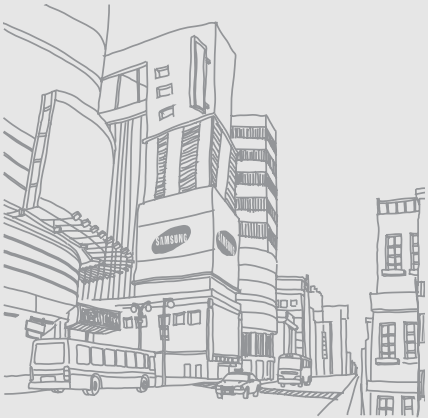

# 使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

如欲开机：

1. 按住 [ ]。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

### 切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **离线**。

在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

## 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

小心

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐物。
- 禁止触摸屏接触其他带电设备。静电可能导致触摸屏故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能引起故障。

为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。

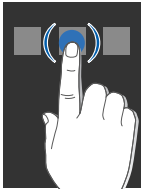

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

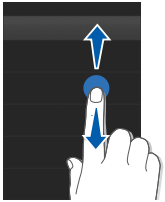

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

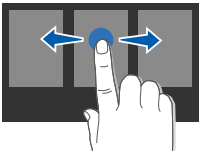

## 访问功能表

如欲访问手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到功能表模式屏幕。
3. 选择一个功能表或选项。
4. 按下返回键返回到上一级功能表；按下 [ ] 可返回到待机模式。

## 自定义功能表模式

可根据您的喜好和需要，管理在功能表模式下的应用程序。

1. 在功能表模式下，向左或向右滚动到功能表模式屏幕。
2. 选择**编辑**切换到编辑模式。
3. 根据需要自定义屏幕。
   如欲重新排列应用程序，选择并拖动应用程序图标至所需的位置。
4. 选择**完成**。

选择**重置**恢复应用程序的默认顺序。

# 使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。

- 某些小组件需要连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区或服务提供商而异。

## 打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左上方的**小组件**打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

## 将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择待机屏幕。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

如欲将小组件从待机屏幕移回至小组件工具栏，可选择小组件，然后将其拖动至小组件工具栏。

## 更改小组件

1. 打开小组件工具栏。
2. 将  拖动到待机屏幕并将其选中。
3. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，然后选择**储存**。

# 自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

## 调整按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调整按键音音量。

## 调整触摸屏的振动强度

可以调整触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **振动反馈**。
2. 调节振动强度。
3. 选择**储存**。

## 启动或取消静音模式

在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住 #，可启动或取消静音模式。

## 更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择当前所用模式旁边的 »。

若使用静音或离线模式，则无法改变铃声。

3. 选择**语音通话铃声**或**视频通话铃声**。
4. 从列表中选择铃声，然后选择**储存**。
5. 选择**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

## 启动礼貌暂停

当**礼貌暂停**启动时，将手机正面朝下，可暂时关闭当前事件声音。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **礼貌暂停** → **开**。
2. 选择**储存**。

## 选择墙纸 （待机模式）

1. 向左或向右滚动选择待机屏幕。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
3. 向左或向右滚动图像。
4. 选择**设定**。

## 选择外观颜色 （功能表模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **我的主题**。
2. 选择一种主题样式。
3. 选择**储存**。

## 设置触摸屏的自动锁定功能

可设置手机在屏幕显示关闭后自动锁定触摸屏和按键。也可设置重新打开屏幕的方法。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **触摸板**。
2. 选择**自动锁定**下的**开**。
3. 选择**背景灯开**下的**仅锁定键**下拉功能表并选择用来打开屏幕的按键。
4. 选择**储存**。

## 锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
2. 选择**手机锁**下的**开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**已完成**。
4. 再次输入新密码并选择**已完成**。

- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

## 利用智能解锁功能解锁触摸屏

在锁定的触摸屏上画出指定的字符，可以仅解锁屏幕，也可以解锁并拨打快速拨号号码，或者解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 选择**手势解锁**下的**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择欲拨打的快速拨号号码或选择欲启动的应用程序（必要时）。
5. 选择用于智能解锁功能的字符。
6. 按下返回键（必要时）。
7. 选择**储存**。

# 使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

在通话期间，手机会自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲解锁，按住 [🔒]。

## 拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [📞] 拨打该号码。
   对于视频通话，选择 ☰ → **视频通话**。
3. 如欲结束通话，按下 [📴]。

## 接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [📞]。
2. 对于视频通话，按下 [📞] 并选择**显示自己**以允许呼叫者通过前置镜头看到您。
3. 如欲结束通话，按下 [📴]。

## 拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 选择 → **IP 电话**。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

可以将 IP 电话前缀更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话** → **IP 电话**）。

## 调整音量

如欲在通话中调整音量，按下上或下音量键。

## 使用免提通话功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器**可激活免提通话。
2. 如欲切换回听筒模式，选择**扬声器**。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

## 使用耳机

将提供的耳机插入耳机插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的号码，按住耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

# 发送和查看信息

了解如何发送和查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

## 发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 选择**点击并添加收件人**，然后输入收件人号码并选择**完成**。
3. 选择**点击并添加文本**，然后输入信息正文并选择**完成**。▶ 27 页
   如欲以短信形式发送，请转到步骤 5。
   如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 4。
4. 选择**添加媒体**，并添加项目。
5. 选择**发送**以发送该信息。

## 发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电邮**。
2. 选择**点击并添加收件人**，然后输入电子邮件地址并选择**完成**。
3. 选择**点击并添加主题**，然后输入主题并选择**完成**。
4. 选择**点击并添加文本**，然后输入电子邮件正文并选择**完成**。
5. 选择**添加文件**并附加文件 （必要时）。
6. 选择**发送**以发送该信息。

## 输入文本

输入文本时，可更改文本输入方法和模式。

### 更改文本输入法

打开文本输入字段时，会显示虚拟键盘。选择 并选择以下一种输入法来输入文本：

- 键盘 （）
- 手写框 （）

### 使用虚拟键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为。
2. 选择相应的虚拟键输入文本。

使用以下模式之一输入文本：

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 拼音 | 1. 选择**拼音**。<br>2. 选择相应的虚拟键输入拼音。<br>3. 如欲输入短语，请选择**分隔**，然后输入更多拼音。<br>4. 选择一个拼音。<br>5. 选择**音调**以选择四种音调中的一种或选择轻声。<br>6. 选择 和 或 滚动选择汉字（必要时）。<br>7. 选择汉字。 |

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 笔画 | 1. 选择**笔画**。<br>2. 选择 **1** 到 **5** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**，手机会插入一个占位符。<br>3. 如欲输入短语，请选择**分隔**，然后输入更多笔画。<br>4. 选择 ▼ 和 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。<br>5. 选择汉字。 |
| 英文 (ABC) | 1. 选择**英文**。<br>2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字母。 |
| 英文 （T9） | 1. 在英文模式下，选择 **T9**（**T9** 旁出现一个绿点）。<br>2. 选择相应的虚拟键输入整个单词。<br>3. 显示正确的单词时，选择单词并选择 ␣ 插入一个空格。如果未显示正确的单词，选择 Aa 或向左 / 右滚动以选择备选的单词。 |
| 数字 | 1. 选择 **123**。<br>2. 选择相应的虚拟键输入数字。 |
| 符号 | 1. 选择 ☆。<br>2. 选择相应的虚拟键输入符号。 |

### 使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为✎。
2. 在屏幕下方的手写框中书写字符。
   - 如欲输入中文字符，选择**笔画**。
   - 如欲输入英文字符、数字或符号，选择**英文**、**123** 或 ☆。

### 查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

### 查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电邮收件箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则选择**取回**即可查看电子邮件正文。

## 添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。

### 添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择 → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**话机**或 **SIM 卡**（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

### 查找联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**点击以搜索**，输入欲查找的姓名的前几个字母，然后选择**已完成**。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以：

- 选择 → 呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人信息

# 使用基本相机功能

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。

## 拍摄照片

1. 在待机模式下，按下 [ ] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
   - 如欲选择定时器延迟时间，选择 。
   - 如欲设定亮度，选择 。
   - 如欲设置白平衡，选择 。
   - 如欲放大或缩小，按下音量键。
4. 按下 [ ] 进行拍照。
   照片会自动保存。

拍照后，选择 查看照片。

## 查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件夹 → 照片文件。

查看照片文件时：

- 逆时针旋转手机进入横屏模式。向左或右倾斜手机，照片将自动向左或向右滚动。
- 触摸并按住屏幕可缩放文件。出现 后，向上或向下滚动。双击屏幕可退出缩放屏幕。
- 选择**更多** → **幻灯片**将照片作为幻灯片查看。

## 拍摄录像

1. 在待机模式下，按下 [ ] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 切换到摄像机模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
   - 如欲更改录制模式，选择 。
   - 如欲选择定时器延迟时间，选择 。

- 如欲设定亮度，选择 。
- 如欲设置白平衡，选择 。
- 如欲放大或缩小，按下音量键。

5. 按下相机键开始摄像。
6. 选择 或按下 [ ] 结束录制。
   录像会自动保存。

拍摄录像后，选择 查看录像。

### 查看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 录像文件夹 → 录像文件。

逆时针旋转手机进入横屏模式。

## 收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

### 收听 FM 收音机

收听收音机时，不要将旅行充电器或电脑数据线连接到手机。充电器或数据线可能会影响耳机用作收音机天线的功能。

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**是**开始自动调频。
   收音机会自动搜索并保存可用电台。

- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

| 图标 | 功能 |
| --- | --- |
| < > | 调谐电台；选择可用电台 （触摸并按住） |
| ▶ | 开启 FM 收音机 |

| 图标 | 功能 |
| --- | --- |
| ■ | 关闭 FM 收音机 |
| ☰ | 打开收藏电台列表 ▶ 45 页 |
| 🎧/🔊 | 更改声音输出 |
| ● | 从 FM 收音机录制歌曲 ▶ 44 页 |

## 收听音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 33 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 42 页
- 通过蓝牙接收。▶ 47 页
- 复制至存储卡。▶ 43 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 43 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

| 图标 | 功能 |
| --- | --- |
| ❚❚ | 暂停播放 |
| ▶ | 播放或继续播放 |
| ⏮ | 返回上一文件；在文件中快退 （触摸并按住） |
| ⏭ | 跳到下一个文件；在文件中快进 （触摸并按住） |
| NORM[1] | 更改音效 |
| ⇄[1] | 启动随机模式 |
| A→[1] | 更改重复模式 |

1. 在触碰屏幕时，将可以使用图标。

# 浏览 WAP

了解如何访问常用 WAP 网页，以及如何将其添加到书签。

- 访问 WAP 和接收媒体可能会产生额外的费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

## 浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **主页**进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览 WAP 网页：

| 图标 | 功能 |
| --- | --- |
| ◀ ▶ | 向前或向后打开 WAP 页面 |
| ✕ | 停止加载 WAP 页面 |
| ↻ | 刷新当前 WAP 页面 |
| ⬚ | 更改查看模式 |
| ★+ | 将当前 WAP 页面添加到书签列表 |
| ★ | 打开已存储书签的列表 |
| ☰ | 访问浏览器选项列表 |

## 将常用 WAP 网页添加到书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。
2. 选择**添加**。
3. 输入 WAP 地址 （URL）和网页标题。
4. 选择**保存**。

## 下载媒体文件

该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

## 连接到百度

可以使用百度 WAP 的门户服务。

1. 在功能表模式下，选择**百度搜索**。
2. 在搜索字段中输入关键字。

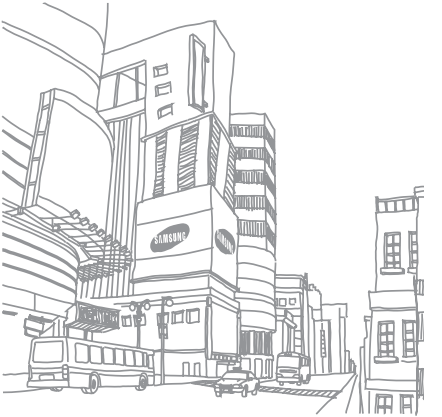

# 使用高级功能

了解如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

## 使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

### 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。

如有一个未接来电，从事件提醒小组件中选择**语音通话**进行拨打。

如有两个或多个未接来电，可从事件提醒小组件中选择来电，然后选择**记录** → 一个未接来电。

### 拨打近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 选择欲拨打的号码并选择 或按下 [ ] 进行拨打。

## 保持通话或返回保持的通话

选择**保持**保持通话，或选择**返回**返回已保持的通话。

## 拨打另一号码

如果网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 选择**键盘**，输入欲拨打的另一号码，并选择**新通话**或按下 [ ]。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择**保持中** → 。
5. 如欲结束当前通话，按下 [ ]。

## 接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [ ] 接听第二个电话。
   手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

## 进行多方通话 （电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
   手机会自动保持与第一方的通话。
3. 连接到第二方后，选择**加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方 （必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [ ]。

## 拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住 **0** 以插入 **+** 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 进行拨打。

## 从联系人中呼叫联系人

可以使用存储的联系人从联系人直接呼叫号码。▶ 29 页

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的 → （语音通话）、（视频通话）或 （IP 电话）。

## 拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [ ]，呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**添加号码**。
4. 选择号码输入字段。
5. 输入欲拒绝的号码并选择**已完成**。
6. 选择**储存**。
7. 重复步骤 3-6 以添加更多号码。
8. 选择号码旁边的复选框。
9. 选择**储存**。

# 使用高级联系人功能

了解如何创建名片、设置常用联系人号码和创建联系人分组。

## 创建名片

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息。
3. 选择**储存**。

可以通过将名片附加到信息或电子邮件中来发送名片，也可通过蓝牙无线功能或 ActiveSync 进行传输。

## 设定常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**收藏夹**。
3. 选择**添加**。
4. 选择联系人。

   该联系人将保存到常用联系人号码列表中。

- 在拨号屏幕中，触摸并按住所指定的号码即可呼叫该联系人。
- 常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的好友列表 ()。可以从好友列表中选择联系人来拨打电话或发送信息。

## 创建联系人分组

通过创建联系人分组，可为每个分组指定名称、铃声、来电显示图片和振动类型，或向整个分组发送信息和电子邮件。首先创建一个分组：

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**分组**。
3. 选择**新建群**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声和分组振动类型。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**向分组添加联系人 （必要时）。

# 使用高级信息功能

了解如何创建模板、使用模板创建新信息、创建信息文件夹。

## 创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 选择文本输入字段并输入文本。
4. 选择**储存**。

## 创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 26 页
4. 选择**储存**。

## 在新信息中插入文本模板

1. 如欲开始新信息，在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → 信息类型。
2. 在文本输入字段中，选择**更多** → **插入** → **文本模板** → 模板。

## 从彩信模板创建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板旁边的 。
   随即打开模板以用作新彩信。

## 创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称，然后选择**储存**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据您的个人喜好对其进行管理。

# 使用高级相机功能

了解如何以各种模式拍摄照片和自定义相机设定。

## 使用各种场景预置的选项来拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 SCN → 场景模式 → 🖼。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 进行拍照。

## 在微笑拍摄模式下拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ▭ → **微笑拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷]。
6. 将相机镜头对准对象。
   手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。
   检测到笑脸时，手机会自动拍照。

## 连拍

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ▭ → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住 [📷] 进行连拍。

## 拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ▭ → **全景拍摄**。

4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 拍摄第一张照片。
6. 将手机缓慢移动到所需方向。将白色小框与 📷 对齐时，手机会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成全景照片。

## 拍摄分段照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ▭ → **马赛克**。
4. 选择图片布局，然后按下 [📷]。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 为每个分段拍摄照片。

## 拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 ▭ → **相框**。
4. 选择相框并按下 [📷]。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 拍摄带相框的照片。

## 使用相机选项

拍摄照片之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

| 选项 | 功能 |
|---|---|
| 分辨率 | 更改分辨率选项 |
| 效果 | 应用特效 |
| 曝光测量 | 选择曝光测量类型 |
| 图像质量 | 调整照片质量 |

拍摄视频之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

| 选项 | 功能 |
|---|---|
| 分辨率 | 更改分辨率选项 |
| 效果 | 应用特效 |
| 视频质量 | 调整视频片段的质量 |

## 自定义相机设定

拍摄照片之前，选择 ⚙ → 🔧 访问以下设定：

| 设定 | 功能 |
|---|---|
| 网格 | 更改预览屏幕 |
| 查看 | 将相机设定为在拍摄照片后切换到预览屏幕 |
| 快门音 | 选择快门操作的伴随音 |
| 存储器 | 选择用于存储新照片的存储位置 |
| 复位设置 | 重置相机设定 |

拍摄视频之前，选择 ⚙ → 🔧 访问以下设定：

| 设定 | 功能 |
|---|---|
| 网格 | 更改预览屏幕 |
| 录音 | 开启或关闭音频 |
| 存储器 | 选择用于存储新视频片段的存储位置 |
| 复位设置 | 重置相机设定 |

# 使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

## 通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **Samsung Kies** 或**大容量存储** → **储存**。
2. 按下 [ ] 返回到待机模式。

3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行 Samsung Kies，然后将文件从电脑复制到手机。
   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

## 将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [ ] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开文件夹以查看文件。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

## 将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡（必要时）。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [ ] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 开始同步。

## 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择文本输入字段。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。
5. 如欲将图像指定给播放列表，选择**点击并编辑**，然后选择一个图像或拍摄新照片。
6. 选择**储存**。
7. 选择新播放列表。
8. 选择**添加** → **曲目**。
9. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

## 自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**设定**。
3. 调整以下设定以自定义音乐播放器：

| 选项 | 功能 |
| --- | --- |
| 背景播放 | 设定退出音乐播放器后是否在后台播放音乐 |
| 音效 | 选择音效 |
| 音乐菜单 | 选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别 |

4. 选择**储存**。

## 从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
4. 选择 ● 开始录制。
   选择 ❚❚ 可暂停录制。

5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**）。

录制功能仅适用于录制声音。录音质量比数字媒体的质量逊色很多。

## 自动搜索广播电台

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**更多** → **自动搜索**。
4. 选择**是**进行确认（必要时）。
   收音机会自动搜索并保存可用电台。

## 设置收藏电台列表

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择欲添加到收藏列表的电台。
4. 选择**添加到收藏**。

## 查找音乐信息

了解如何访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**查找音乐**。
2. 选择**查找音乐**以连接到服务器。
3. 成功注册手机后，选择 ● 可录制欲查找音乐的部分片段。

某些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库可能不包含全部歌曲的信息。

# 使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

## 使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能，以及手机的免提功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择中间的圆形以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备定位您的手机，请选择**更多** → **设定** → **我的话机可见模式**下的**开** → 可见性选项 → **储存**。
   如果选择**自定义**，请设定手机可见的持续时间。
4. 选择**储存**。

### 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜索**。
2. 选择设备图标并将其拖动到中心。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。

根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**，或者选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据 （必要时）。

## 使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，可以使用由 SIM 或 USIM 卡连接的蓝牙车载免提套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **更多** → **设定**。
2. 选择**远程 SIM 模式**下的**开** → **储存**。

如欲使用远程 SIM 模式，请从蓝牙车载免提套件中启动蓝牙连接。

蓝牙车载免提套件必须经过授权才能使用。如欲进行授权，选择设备并选择**授权设备**。

## 启动手机追踪功能

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向预设收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪功能：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并选择**已完成**。
3. 选择**开**打开手机追踪功能。
4. 选择收件人字段以打开收件人列表。
5. 选择**联系人**打开联系人列表。
6. 选择所需的联系人并选择**添加**。
7. 选择电话号码（必要时）。
8. 选择联系人完成后，选择**储存**保存收件人。
9. 选择发件人输入字段。
10. 输入发件人姓名，然后选择**已完成**。
11. 选择**储存** → **接受**。

## 虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

### 启动虚拟来电功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电**。
2. 选择**启动**下的**开**。

### 虚拟来电

在待机模式下，按住下音量键。

## 录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电声音**。
2. 选择**虚拟来电声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择 ● 开始录制。
5. 对着话筒说话。
6. 录制完成后，选择 ■。
7. 按下返回键。

## 更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电计时器**。
2. 选择选项 → **储存**。

# 录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

## 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 ■。
   手机会自动保存备忘录。

## 播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

| 图标 | 功能 |
| --- | --- |
| ❚❚ | 暂停播放 |
| ▶ | 播放或继续播放 |
| ⏮ | 返回上一文件；在文件中快退 （触摸并按住） |
| ⏭ | 跳到下一个文件；在文件中快进 （触摸并按住） |

# 编辑图像

了解如何编辑图像和应用特效。

## 对图像应用效果

1. 在功能表模式下，选择**图片编辑**。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择**载入图像进行编辑**。
4. 选择图像 → **添加**。
5. 选择**效果** → 效果选项 （过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
6. 选择欲应用的效果变化，然后选择**确认**。
   如欲在图片的特定区域应用模糊效果，请移动或调整矩形选框的大小，然后点击屏幕并选择**确认**。
7. 完成后，选择**文件** → **另存为**。
8. 选择存储位置 （必要时）。
9. 为图像输入新文件名，然后选择**已完成**。

## 调整图像

1. 打开欲编辑的图像。请参阅 “对图像应用效果”的步骤 1-4。
2. 选择**调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
   如欲自动调整图像，选择**自动**。
3. 使用滑块根据需要调整图片，然后选择**确认**。
4. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅 “对图像应用效果”中的步骤 6-9。

## 转换图像

1. 打开欲编辑的图像。请参阅 “对图像应用效果”的步骤 1-4。
2. 选择屏幕右下方的箭头。
3. 选择  或 。
4. 根据需要旋转、翻转或调整图片大小，然后选择**确认**。
5. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅 “对图像应用效果”中的步骤 6-9。

## 裁剪图像

1. 打开欲编辑的图像。请参阅 “对图像应用效果”的步骤 1-4。
2. 选择屏幕右下方的箭头。
3. 选择 。
4. 将矩形选框移动到欲裁剪的区域上或调整选框大小，然后点击屏幕并选择**确认**两次。
5. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅 “对图像应用效果”中的步骤 6-9。

## 插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图像。请参阅 “对图像应用效果”的步骤 1-4。
2. 选择屏幕右下方的箭头。

3. 选择 T、、 或 。
4. 选择视觉特效 （照片、表情符号或剪贴画），或者输入文本并选择**已完成**。
5. 移动视觉特效或调整其大小，然后点击屏幕并选择**确认**。
6. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅 “对图像应用效果”中的步骤 6-9。

## 打印图像

了解如何通过 USB 连接或蓝牙无线功能来打印图像。

如欲使用 USB 连接打印图像：

1. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
2. 打开图像。▶ 30 页
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设定打印选项并打印图像。

如欲使用蓝牙无线功能打印图像：

1. 打开图像。▶ 30 页
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。▶ 46 页
4. 设定打印选项并打印图像。

## 将照片和视频上传到 WAP

了解如何将照片和视频发布到照片共享 WAP 网页和博客。

**社群**可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

### 设定常用目的网站列表

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**是**设定常用目的网站列表 （必要时）。

3. 选择**接受**确认您同意一般免责声明。

首次访问**社群**时，会提示您进行确认。

4. 选择欲添加的目的网站，然后选择**储存**。
如果选择**更新列表**，则会自动将新目的网站添加到列表中。

## 上传文件

如欲上传照片和视频，必须拥有照片共享 WAP 网页和博客的帐号。

仅可上传 JPG 和 MP4 格式文件。

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**上传到网络**。
3. 选择欲在其上进行发布的目的网站。
4. 选择**点击以添加** → 媒体文件。
5. 输入发布内容的详细信息，并选择**上传**。
6. 输入目的网站的用户 ID 和密码（必要时）。

也可以从**照相机**或**我的文件**上传媒体文件：选择**更多** → **上传到网络**或直接选择**上传到网络**。

## 自定义社群设定

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**设定**。
3. 调整设定。

| 设定 | 功能 |
|---|---|
| 上传详情 | 查看上次上传的详细信息 |
| 首选列表 | 编辑常用目的网站 |
| 图像调整 | 更改欲上传的图像的大小 |
| 上传保留 | 将手机设定为在计划的时间自动将文件上传到目的网站 |
| 帐户管理器 | 登录或退出 WAP 页面或博客 |

| 设定 | 功能 |
| --- | --- |
| 社群设定 | 更改连接配置 |
| 免责声明 | 查看免责声明信息 |

## 使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用基于 Java 技术开发的游戏和应用程序。

根据手机的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或 Java 应用程序。

### 下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏** → **更多游戏**。手机即会连接到服务提供商预置的 WAP 网页。
2. 搜索游戏或应用程序，然后将其下载到手机中。

### 玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。

提供的游戏可能随所在地区或服务供应商而有所不同。游戏控制方式和选项可能有所不同。

### 启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 选择**更多**以查看应用程序的各类选项及设定列表。

## 同步数据

了解如何与 Microsoft Exchange 服务器同步联系人、日历事件、任务和电子邮件。

只能使用本手机中的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 功能，此 Microsoft® Exchange ActiveSync® 服务已经得到 Microsoft Corporation 的许可。

如欲设置 Microsoft Exchange 服务器和同步配置：

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 服务器设定。
3. 选择**储存**。
4. 选择并指定电子邮件连接配置 （必要时）。
5. 选择**确认**。
   与指定的 Microsoft Exchange 服务器进行同步。

访问服务器可能会产生额外的费用。

如欲同步所有项目：

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 选择**同步**。

如果同步所有项目，更新不必要的项目可能产生费用。

如欲仅同步电子邮件：

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 选择**电邮** → **收件箱** → **同步** → **电邮**。

## 创建和查看世界时间

了解如何查看其他地区的时间，以及设定显示屏上显示的世界时钟。

### 创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择 → **添加**。
3. 选择时区。
4. 如欲设定夏令时，选择 。
5. 选择**添加**创建世界时钟。
   世界时钟即被设置为第二时钟。
6. 选择**添加**添加更多的世界时钟 （步骤 3）。

### 将世界时钟添加到显示中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时钟之后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择 → **设置第二时钟**。
3. 选择欲添加的世界时钟。
4. 选择**设定**。

## 设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

### 设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。

当关机闹钟设为开时，即使手机关机，手机闹钟也将闹响。

### 停止闹钟

闹钟响起时：

- 触摸并按住**停止**可停止闹钟。
- 触摸并按住**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

### 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消闹钟下方的**关**。

## 使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

## 设定倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**计时器**。
2. 设定倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**开始倒计时。
4. 定时器时间结束时，选择**停止**可关闭提示音。

## 使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**可清除记录的时间。

## 新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建任务**。
3. 输入任务详细信息并选择**储存**。

## 新建备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文本，然后选择**已完成**。

## 在词典中查找字词

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

### 查找字词

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择搜索字段。
3. 输入中文或英文字词并选择**已完成**。
4. 选择所需字词。
   - 如欲向生词本列表中添加字词，选择**存入生词本**。
   - 如欲在线搜索字词，选择**网络搜索**。

### 将字词添加到词典

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**添加单词**。
3. 输入新字词及其含义。
4. 选择**储存**将字词添加到词典中。

### 查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**搜索**下拉列表中的**历史**，查看已查找字词的列表。

## 管理日历

了解如何更改日历视图和创建事件。

### 更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **按日查看**、**按周查看**或**按月查看**。

### 创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**储存**。

### 查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

## 查看状态监测

了解如何查看通话时间，以及发送或接收的短信、彩信数量和数据流量。

1. 在功能表模式下，选择**状态监测** → 月份选项。
2. 如果选择**区间状态**，输入时间段并选择**确认**。
3. 如欲清除记录，选择**全部重置** → **是**。

## 访问安全信息

通过使用 VIP 模式，可保护与 VIP 之间发送和接收的信息和电话。其他人无法看到安全信息。

### 激活 VIP 模式

在待机模式下，输入 VIP 密码。功能表屏在 VIP 模式下显示。

默认 VIP 密码是 “##00000000#”。可以更改 VIP 密码；在 VIP 模式下，选择**设定** → **安全** → **改变 VIP 模式密码。**

如欲取消 VIP 模式，按下 [ ]。

### 新建 VIP 联系人

可以新建 VIP 联系人，给他们打电话或发信息，或接收自来他们的电话或信息。

1. 在 VIP 模式下，选择**联系人** → **新建联系人**。
2. 输入联系人信息。
3. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

当收到来自 VIP 联系人的信息或电话时，它们将被存储到 VIP 模式下的个人列表中。

### 访问安全信息

如欲打开通话记录列表，在 VIP 模式下，选择**记录**。

如欲打开信息列表，在 VIP 模式下，选择**信息** → **收件箱**。

# 功能表功能概述


1 记录
2 百度搜索
3 音乐播放器
4 互联网
5 QQ
6 我的文件
7 日历
8 照相机
9 社群
10 FM 收音机
11 闹钟
12 设定
13 查找音乐
14 交换 ActiveSync
15 图片编辑
16 游戏
17 录音机
18 词典
19 蓝牙
20 状态监测
21 备忘录
22 Samsung Apps
23 任务
24 计算器
25 单位换算
26 世界时间
27 计时器
28 秒表
29 SIM 卡应用[1]


1. 仅在 SIM 或 USIM 卡支持时可用，且标签可能不同。

# 故障排除

如果手机发生故障，请先试用以下故障排除方法，再与专业维修人员联系。

**开启或使用手机时，会提示您输入以下代码之一：**

| 代码 | 尝试使用此方法解决问题： |
| --- | --- |
| 手机锁 | 如果手机锁定功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。 |
| PIN 码 | 首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN 锁**功能表可关闭该功能。 |
| PUK 码 | 如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。 |
| PIN2 码 | 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入 SIM 或 USIM 卡附带的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。 |

**手机会提示您检查 SIM 卡。**

确保 SIM 或 USIM 卡安装正确。

**手机显示 “服务不适用”或 “网络故障”。**

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。
- 有些功能未经申请无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

**已输入号码，但无法接通。**

- 确保已按下拨号键 [ ]。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制选项。

**通话对方无法与您接通。**

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制选项。

**通话对方无法听到您说话。**

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

**手机发出提示音且电池图标闪烁。**

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

**通话质量差。**

- 确保未挡住手机的内置天线位置。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。

**选择联系人进行呼叫，却未接通。**

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

**电池充电异常或手机偶尔自动关机。**

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。

**手机摸上去很热。**

使用耗能较大的应用程序时，手机可能会发热。

该现象属于正常情况，不会影响手机的使用期限或性能。

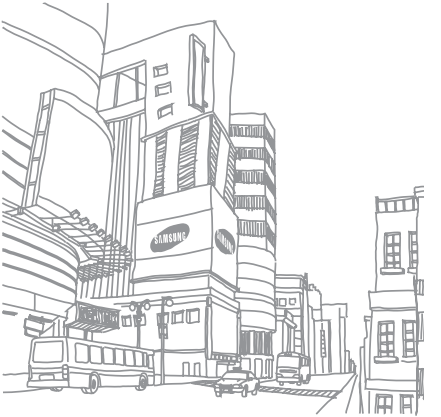

■ 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
■ 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
■ 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.726W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。


■ 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsung.com/cn

中国印刷
编码：GH68-28389A
中文 04/2011 版本 1.2